


☐ Aansluiting Beschrijving Teleco afstandbediening

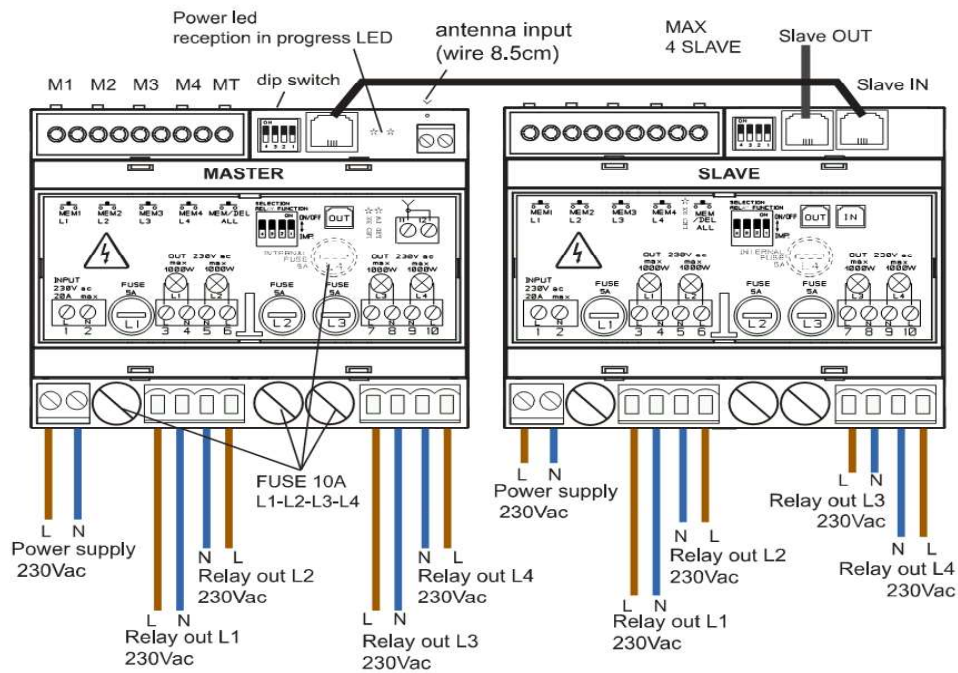

Master ref 05108 (TVRCD868A04FS) en slave ref 05109 (TVRCD000M04FS)  
Maximum 4 slave's op 1 master module aan te sluiten.

Te gebruiken voor sturing van gasstralers, elektrische stralers en verlichting.

Gebruik mode 1:

- Gasstralers met elektrische piezo ontsteking ( timer 30 sec. ingebouwd ) type B..SX
- Gasstralers ééntraps met ionisatie beveiliging type RI
- Verlichting of elektrische stralers

Gebruik mode 2:

- Gasstralers met tweetraps werking ( 60/100% ) type XDI

**AANBEVELING VOOR OPSTART INSTALLATIE:**

Stroom aansluiten op master / slave, MODE 2 selecteren.


**Mode 2** – Alle dip switch op off

**Resetten slave en Master**

3 maal snel drukken op laatste knop MT ( zwart ) 3de keer inhouden

Na +/- 10 sec. lange toon reset ok

Stroomloos maken gedurende 5 seconden, daarna calibratie afstandsbediening ( zie verder )

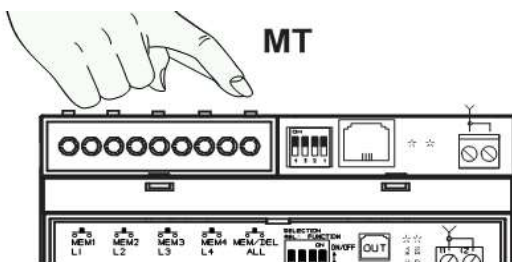


## Mode 2 – tweetraps stralers type XDI

### Elektrische aansluiting ( één straler of zone )

Relay out L1: klem 3 aansluiten op bruine kabel, klem 4 aansluiten op grijze kabel

Relay out L2 klem 6 aansluiten op zwarte kabel.

Volgende uitgangen idem aansluiten op andere stralers en/of zones.

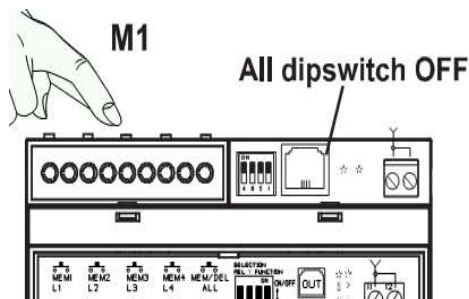

Calibreren afstandsbediening : (enkel mogelijk met 42 kanaals afstandsbediening ) type 05111

Afstandsbediening op zone 1 instellen, dan eerste drukknop M1 op master indrukken en vasthouden, tijdens toon op toets afstandbediening drukken .

Verandering bieptoon is ok - afstandsbediening is nu gecalibreerd

Daarna,

Afstandsbediening op zone 2 instellen, drukknop M3 op master indrukken en vasthouden, tijdens toon op toets afstandbediening drukken .

Verandering bieptoon is ok - afstandsbediening is nu gecalibreerd

Werking:

Zone 1 op afstandsbediening

CH1: activeert uitgang L1 – L2 ( on )

CH2: deactiveert uitgang L1 -L2 ( off )

CH3: activeert uitgang L2 ( 100% )

CH4: deactiveert uitgang L2 ( 60% )

Zone 2 op afstandsbediening

CH1: activeert uitgang L3 – L4 ( on )

CH2: deactiveert uitgang L3 –L4 ( off )

CH3: activeert uitgang L4 ( 100% )

CH4: deactiveert uitgang L4 ( 60% )

Voor calibratie slave idem als master maar zone 3 en 4 op afstandsbediening instellen.